


自動車ドア・ボンネットヒンジ取付け用

フリー ボルト

FREE BOLT

オリジナルのボルトではできなかった

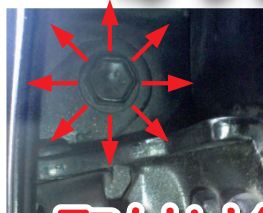


取付け位置の微調整が可能




取付け後の外観はオリジナルのボルトと同じ

ココが違う！

位置決めテーパ部分がないので、
位置の微調整が可能

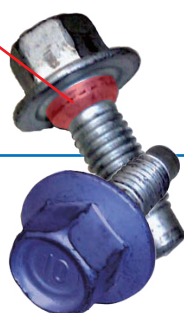

オリジナル

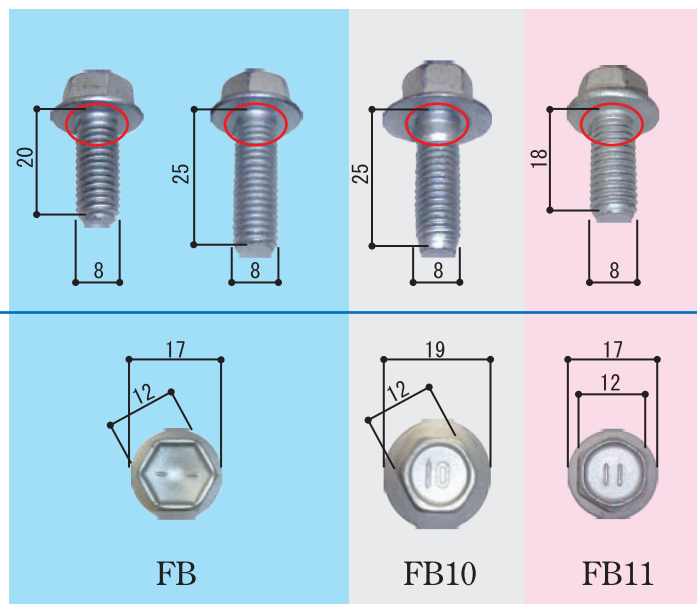

ココが同じ！

取付け後の外観は、
オリジナルと同じ

型 番	名 称	仕 様	主な使用メーカー
FB-820	フリーボルト	8×20mm (50本入)	
FB-825	フリーボルト	8×25mm (45本入)	
FB10-825	フリーボルト⑩	8×25mm (25本入)	ホンダ系
FB11-818	フリーボルト⑪	8×18mm (25本入)	トヨタ系

お問い合わせは